


*Paper shredder*  
**636C**



**Instruction Book** *Product Warranty*

You will use Paper shredder properly by this manual.  
Please reading before using and  
following the steps listed on the manual for safety.

## Внешний вид и описание

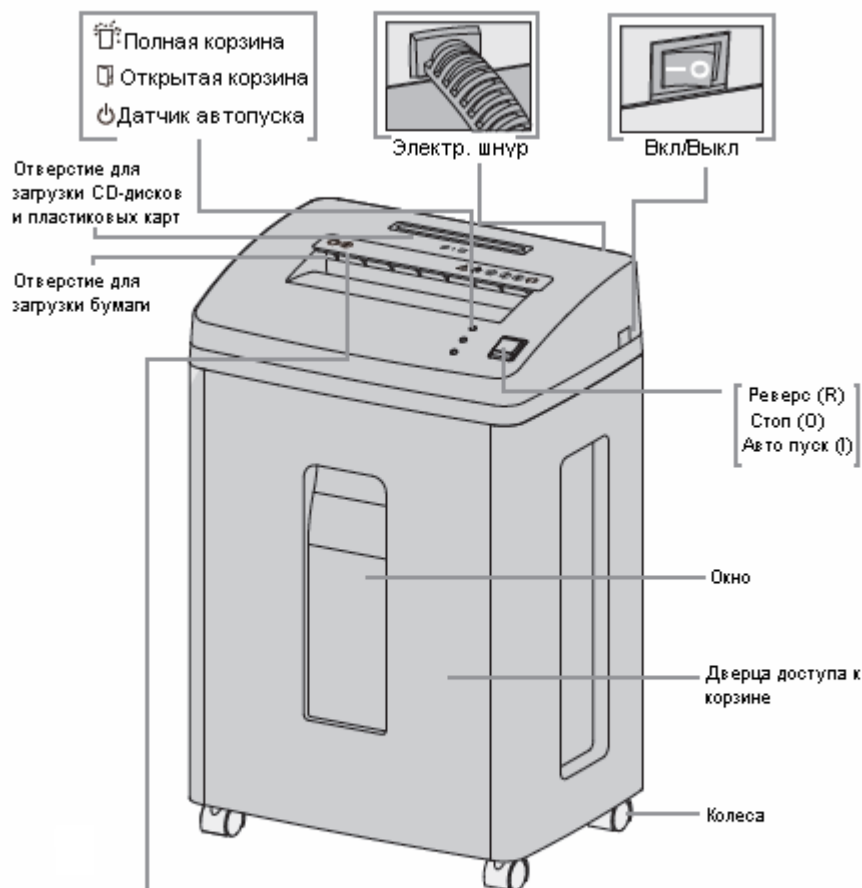

### Меры предосторожности

- |  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | Уничтожайте не более 8 листов одновременно          |  | Избегайте попадания волос в проем загрузки документов  |  | Не держите рядом легко возгорающиеся средства |
|  | Предостережение                                     |  | Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем         |  | Не уничтожайте скрепки для бумаг              |
|  | Избегайте попадания рук в проем загрузки документов |  | Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов |  |   |

- Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
- Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

## Технические характеристики

### Уничтожает:

Бумагу, CD\DVD диски, пластиковые карты, скрепки от степлера

### Не уничтожает:

Бесконечный формуляр, клеящиеся ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные и пластиковые изделия.

### Размер фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 2x10 мм

### Максимум:

Макс. количество листов \_\_\_\_\_ 8 (70 г)

Кол-во разрезов в день \_\_\_\_\_ 50-100

Макс. кол-во пласт. карт \_\_\_\_\_ 1

Пласт. карт в день \_\_\_\_\_ 50

Ширина загрузки \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл \_\_\_\_\_ >10 мин.

- Использование более плотной или влажной бумаги может привести к снижению производительности

## Техобслуживание

Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:

- ⚠ уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
- ⚠ усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "1"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлиненным носиком

## Работа с аппаратом

### Работа с бумагой :



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "1", автомат опять в состоянии готовности




5. Нажмите "1" чтобы вернуть аппарат в состояние готовности

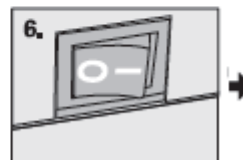


6. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

### Работа с пластиковыми картами и CD :

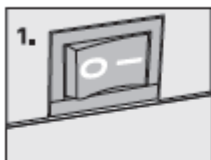


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .

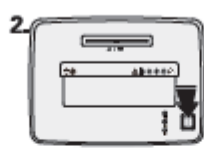

2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

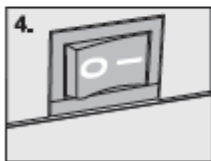

4. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

## Устранение неисправностей

### 1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

### 2. Открытая корзина

**Симптом:** "🗑️" загорается индикатор



**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "🗑️" погас.

### 3. Полная корзина

**Симптом:** "🗑️" загорается индикатор



**Решение:** освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "🗑️" погас.

⚠️ После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.