



Bulros

537C




Paper Shredder
537C

Instruction Book Product Warranty

You will use Paper shredder 536C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

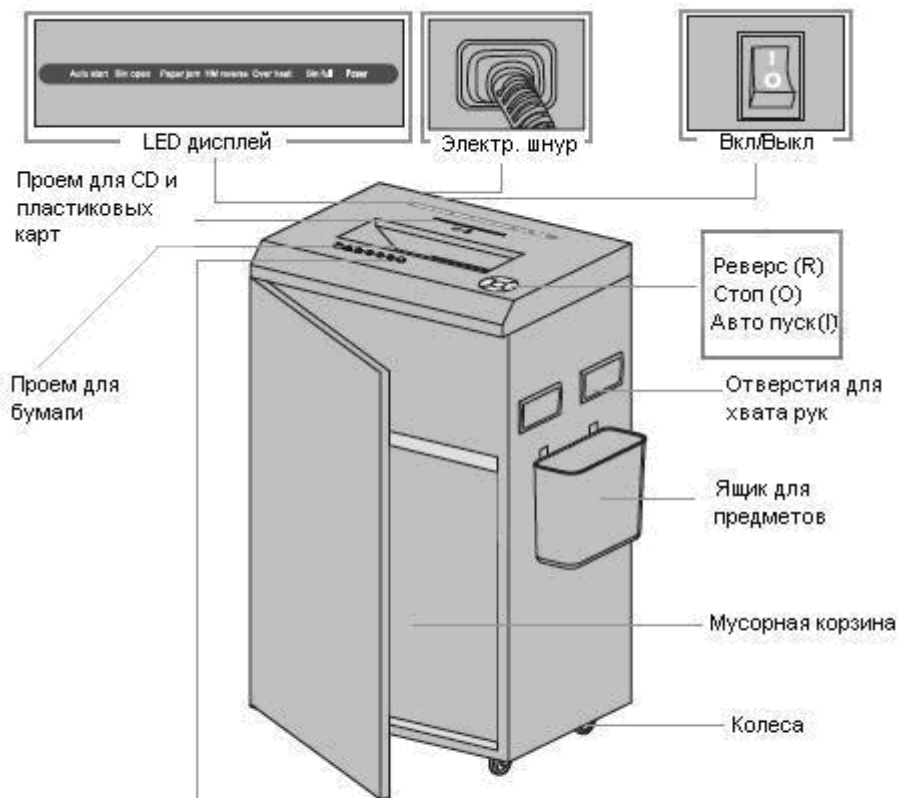

Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 6 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легковозгорающиеся средства
- Не уничтожайте скрепки для бумаг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, CD/DVD-диски, пластиковые карты, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка _____ 1x2 мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м²) _____ 6

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 3 мин.-работа, 30 мин.-отдых



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :



1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.



4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.



5. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
- * Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте лист бумаги



Нажмите "R" и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

Форсированное уничтожение



В случае застревания диска либо карты нажмите "Fwd" для форсированного уничтожения

Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Застывание бумаги

Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети




Извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

3. Перегрев




Симптом : загорается индикатор перегрева


Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

4. Полная корзина

Симптом : загорается индикатор

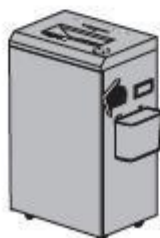

Решение: откройте дверцу

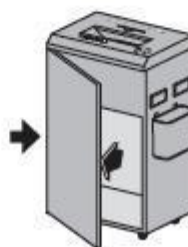

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.